

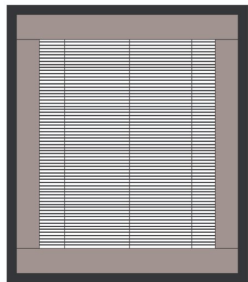


1. - Khi vận chuyển và lắp đặt rèm trong kính vào khung phải thu hết lá rèm lên ( như hình vẽ ) tức là Không bỏ hai tay gạt nam châm 2 bên cạnh rèm ra để tránh rèm bị hạ xuống dẫn tới có thể làm rối dây rèm .

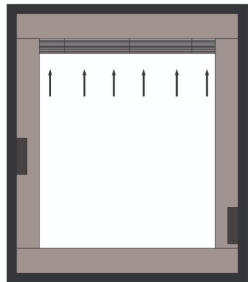

2. - Khi lắp đặt cần đảm bảo hộp kính nằm cân bằng và giữa khung nhôm . Sao cho mặt thiết diện tay gạt nam châm ở phía nằm chính giữ thanh đứng viền nhôm , mục đích để tay gạt nam châm ngoài tiếp xúc trực diện với tay gạt nằm trong thanh đứng viền nhôm trong hộp kính . ( như hình vẽ )

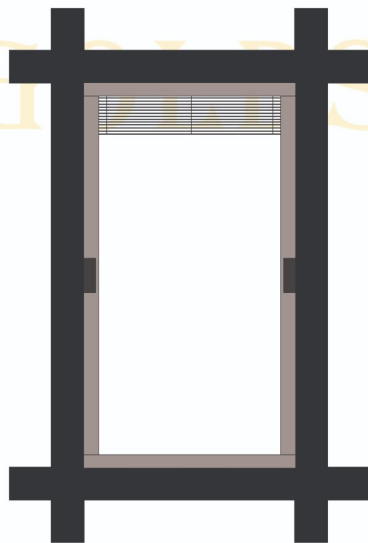

3.- Lắp chốt định vị tay gạt và thanh dẫn hướng : chốt định vị nằm trong lòng thanh dẫn hướng kèm theo hộp kính , chốt được nới lỏng và hãm lại bằng tròng lục giác loại nhỏ . Chốt được định vị điểm hành trình đầu và cuối của 2 tay gạt xoay lật rèm và kéo thu rèm . ( như hình ảnh ) thanh dẫn hướng được gắn vào hộp kính bằng keo trong silicon .




Chốt định vị.

Tay gạt.

Thanh dẫn hướng

Thanh dẫn hướng trượt.

4 - nam châm nằm trong tay gạt ngoài có thể bị rơi ra ngoài khi tháo tay gạt ra hoặc bị hút dính vào các đồ kim loại khi để gần . Khi lắp lại phải lắp đúng chiều thì từ tính mới đủ lực từ điều chỉnh được rèm.

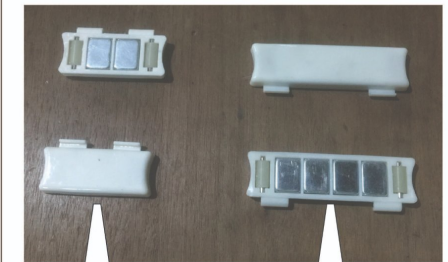

Nam châm điều chỉnh xoay - lật.

Nam châm điều chỉnh thu - kéo.

Trên đây là các vấn đề hay gặp phải đối với anh em mới lắp rèm trong hộp kính . Cần thêm thông tin gì hãy liên hệ với goldsunvina theo số hotline : 0942667799 để được hỗ trợ